


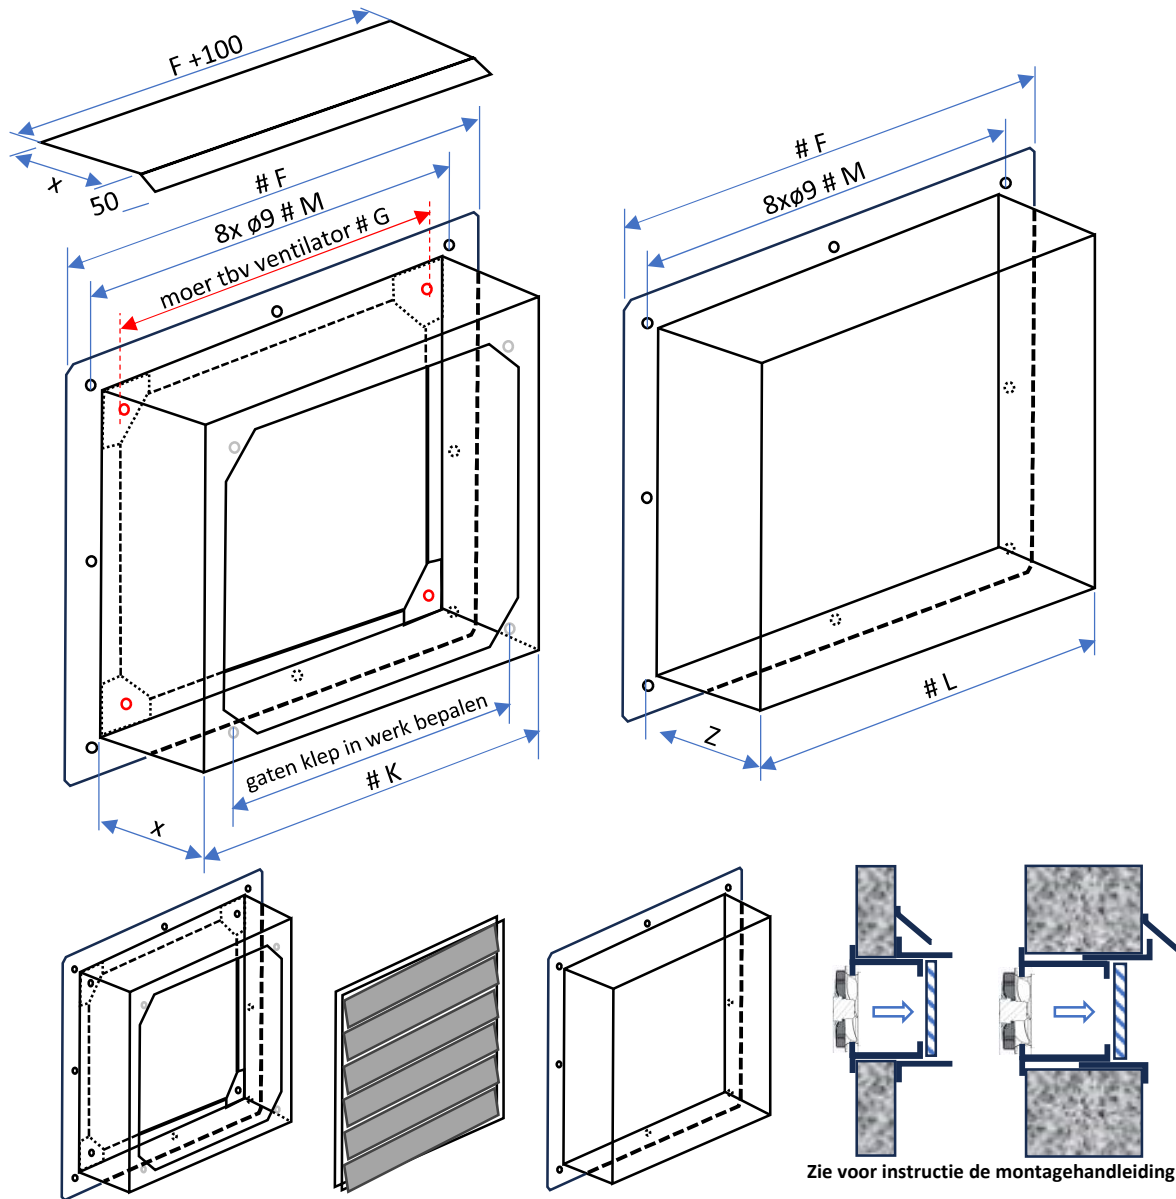

Zie voor instructie de montagehandleiding

De motor zit binnen en de ventilator blaast naar buiten

Type EC/AC ventilatoren	#F uitw.	#K uitw.	#L uitw.	#M Ø9mm	X diepte	Z diepte	#G t.b.v. ventilator	Klep WAK geadviseerd	Gaten klep zelf boren
EC/AC350	550	485	495	520	115	100	M8	WAK 40	±360
EC/AC400	650	585	595	620	115	100	M8	WAK 50	±460
EC/AC450	650	585	595	620	160	100	M10	WAK 50	±460
EC/AC500	740	675	685	710	160	100	M10	WAK 60	±560
EC/AC560	820	755	765	790	190	100	M10	WAK 70	±660
EC/AC630	930	865	875	900	190	100	M10	WAK 80	±760
EC710	930	865	875	900	180	100	M12	WAK 80	±760
EC800	1030	965	975	1000	180	100	M12	WAK 90	±860
AC710	930	865	875	900	280	100	M12	WAK 80	±760
AC800	1030	965	975	1000	280	100	M12	WAK 90	±860

Materiaal Senzimir 1,25 mm


Technische fiche voor verstelbare muurdoorvoer
voor zowel de nieuwe EC als de oude AC wandventilatoren

Date : 17-2-2024
3-9-2024

rev:

3

Montagehandleiding Wanddoorvoer Axiaal ventilator

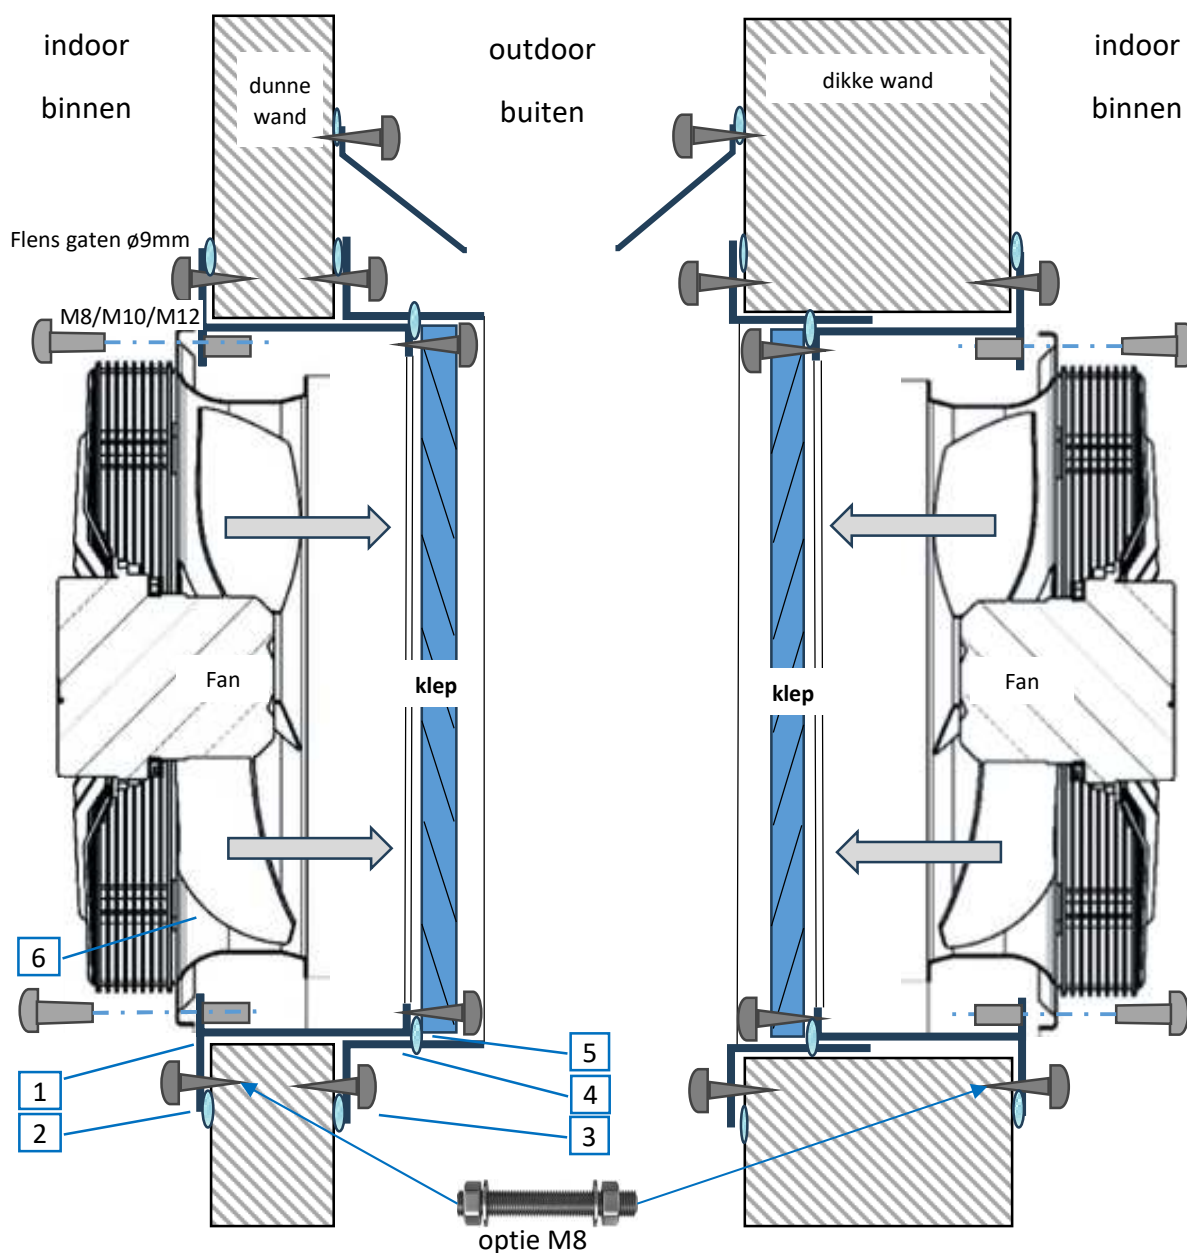

1. Bevestig binnendeel 1 door de muur.
2. Plaats afdichtband of kit tussen flens en wand en kit de randen later af.
3. Schuif deel 2 over binnendeel 1 en kit tussen wand en flens. Kit de randen af.
4. Kit ook binnenin tussen deel 1 en 2 af.
Flens gaten deel 1 en deel 2 zijn ø9mm
5. Plaats klep met tochtband op deel 1 en kit eventueel af naar deel 2
6. Plaats de fan op de doorvoer met bouten, ringen en veerringen of borg op andere manier.
Ventilator type 350 - 400 M8 / 450 - 630 M10 / 710 - 800 M12 blindklinkmoeren.
7. Bij damwandprofiel kan de regenplaat half in de wand ingeslepen worden tot tegen de 2e wand. Moet langs alle randen worden gekit.



Symbol waar kit wordt aangebracht

