# Montagehandleiding Wanddoorvoer Axaal ventilator met uitblaas naar buiten.

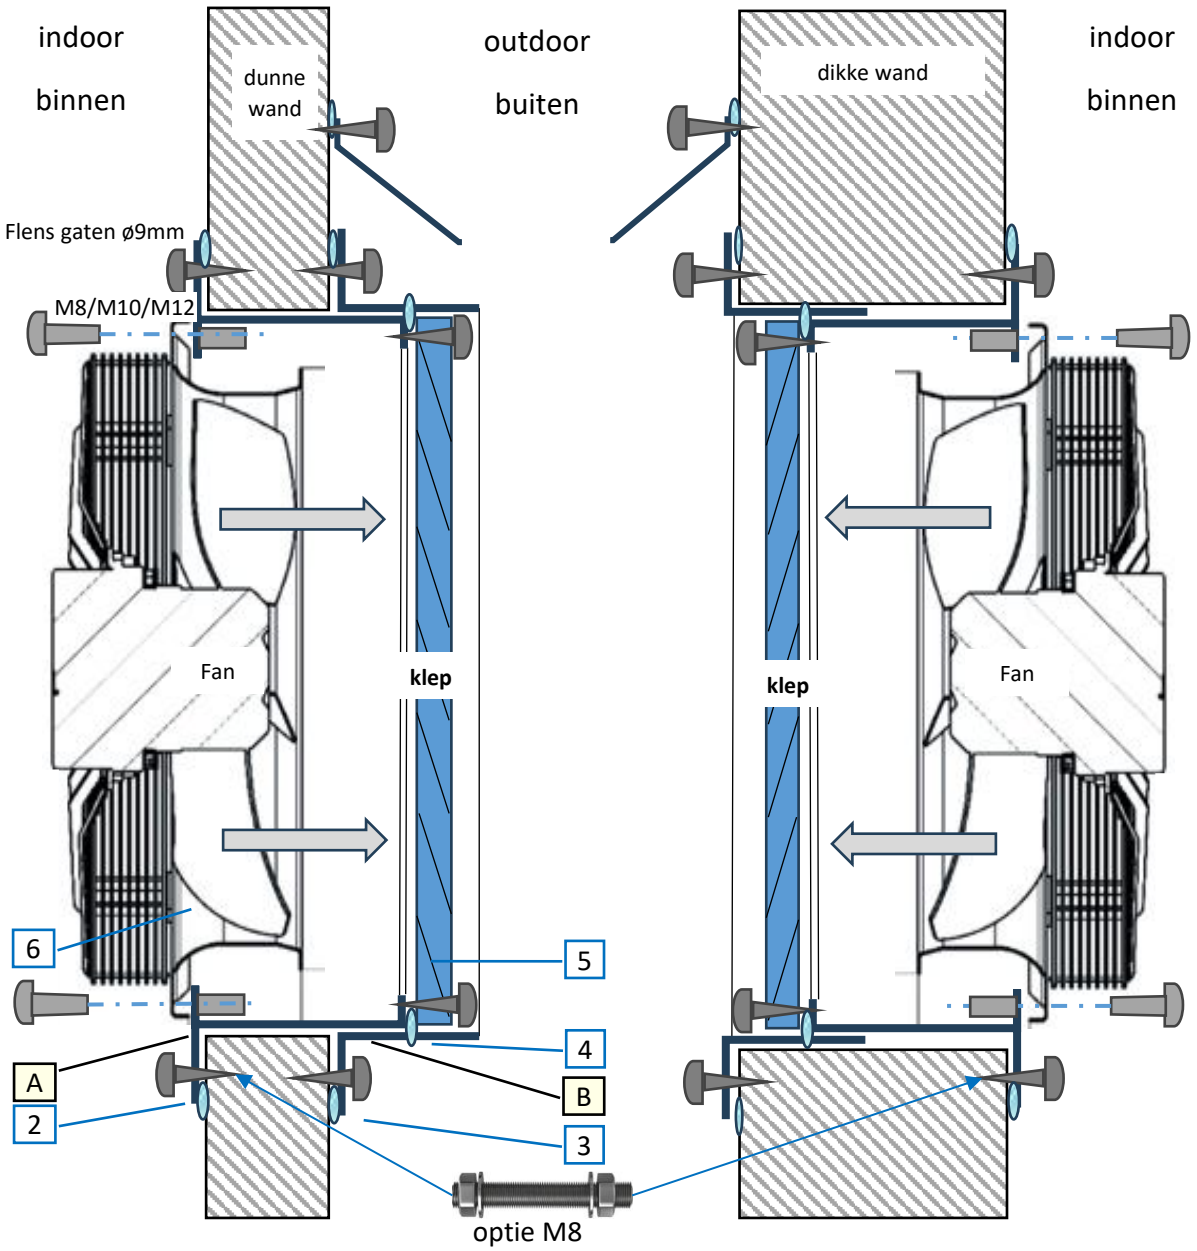


1. Bevestig het binnendeel A (ventilatorzijde) door de muur.
2. Plaats afdichtband of kit tussen flens en wand en kit de randen later af.
3. Schuif buitendeel B over binnendeel A en kit tussen wand en flens.
   De flensgaten deel A en deel B zijn ø9mm
4. Kit ook tussen deel A en deel B af en werk de flensranden af.
5. Plaats de klep met tochtband op deel A en kit eventueel af naar deel B
6. Plaats de fan op de doorvoer met bouten, ringen en veerringen of borg op andere manier.
   Ventilator type 350 - 400 M8 / 450 - 630 M10 / 710 - 800 M12 blindklinkmoeren.

7. Bij damwandprofiel kan de regenplaat half in de wand ingeslepen worden tot tegen de 2e wand. Moet langs alle randen worden gekit.

. Symbool waar kit wordt aangebracht