


Montagehandleiding Wanddoorvoer Axaal ventilator met uitblaas naar buiten.

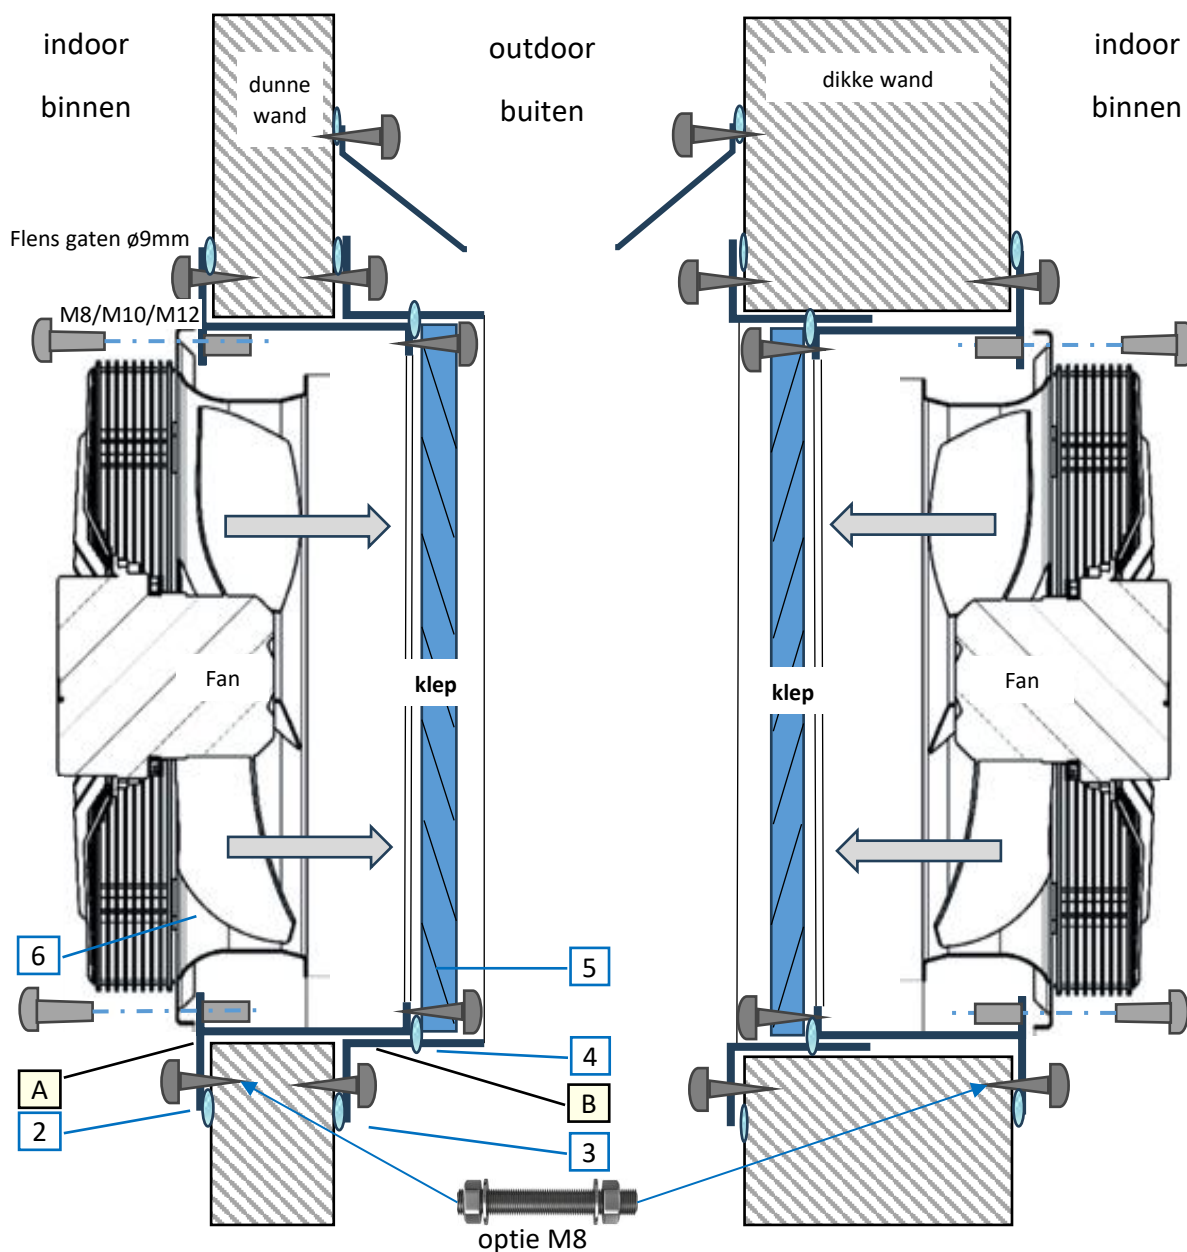

1. Bevestig het binnendeel A (ventilatorzijde) door de muur.
2. Plaats afdichtband of kit tussen flens en wand en kit de randen later af.
3. Schuif buitendeel B over binnendeel A en kit tussen wand en flens.
De flensgaten deel A en deel B zijn $\varnothing 9\text{mm}$
4. Kit ook tussen deel A en deel B af en werk de flensranden af.
5. Plaats de klep met tochtband op deel A en kit eventueel af naar deel B
6. Plaats de fan op de doorvoer met bouten, ringen en veerringen of borg op andere manier.
Ventilator type 350 - 400 M8 / 450 - 630 M10 / 710 - 800 M12 blindklinkmoeren.
7. Bij damwandprofiel kan de regenplaat half in de wand ingeslepen worden tot tegen de 2e wand. Moet langs alle randen worden gekit.



Symbol waar kit wordt aangebracht

